

組み立て説明書

品名：ベンチ1000 BR/NA

<品番：B1000-1 / B1000-2>



組み立て前に必ずお読みください。

<組み立て時間>
約15分

この度は、当社の商品をお買い上げいただき、誠に有り難うございます。
安全にご使用いただく為、組み立て説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。
また、この組み立て説明書は大切に保管してください。

注意事項

- 組み立ての際には、窓を開けるなど、風通しの良い状態でお部屋を換気しながら組み立てを行ってください。また、家具設置後も時折換気を行ってください。
- ネジ及びボルトを締め終える際に、力を入れ過ぎると木の繊維がつぶれ、ネジ及びボルトが空回りする原因となることがあります。また、ネジを締め付ける際に斜めにねじ込むと部材が割れる原因となることがありますのでご注意ください。
- ボルトは位置を合わせながら、仮止めしてください。
全てのボルトの位置が合ったことを確認の上、最後にしっかりとボルトを締めてください。
- 不要な敷物を敷いてから組み立てを行ってください。床が傷つく原因となることがあります。
- 天然木を使用していますので、多少、色の濃淡や節があります。
- 天然い草を使用していますので、色やサイズの誤差が生じることがあります。また摩擦による色落ちや移染することがあります。
- 直射日光の当たる場所、火気や暖房器具の近くで使用しないでください。
変色・変形・破損・火災の原因となることがあります。
- 水分や色素を含むものを直接置いて長時間放置すると、移染したり商品に染み込んで取れなくなることがあります。またカビの発生原因となりますのでご注意ください。
- 座面や1本の脚のみに極度に偏った荷重または偏った位置にものを置くことは、お避けください。
座面の上で立ち上がったたり踏み台にしないでください。
転倒・破損・ケガ・事故の原因となることがあります。
- ネジ及びボルトに緩みがないか定期的に確認し、緩みがあれば、締め直してください。
緩んだまま使用していると、破損・ケガ・事故の原因となることがあります。




傾き注意



危険


耐荷重
座面：約120kg

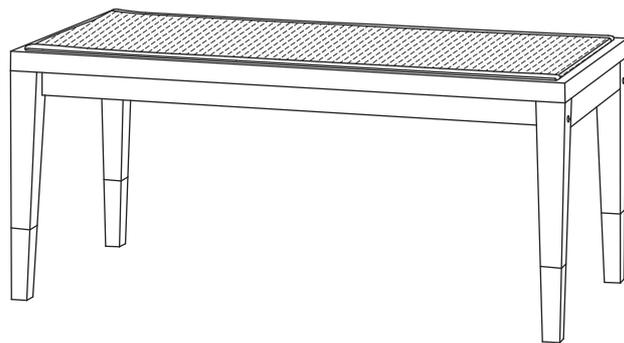




組み立て前に各部品が揃っているかを確認してください。

□ ご用意頂くもの




⊕ドライバー


□ 大きな部品

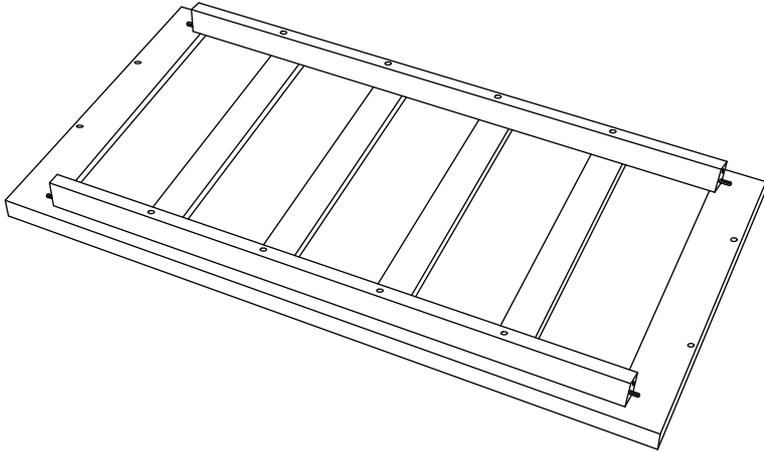


①座面 : 1枚

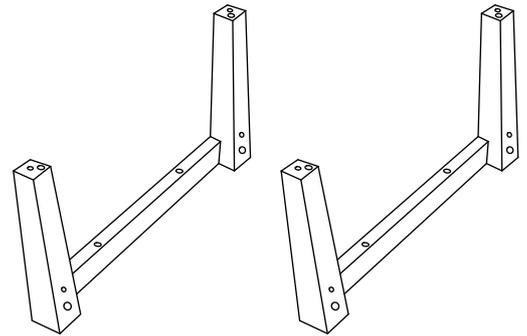

②脚 : 2個







③継脚 : 4個



④畳 : 1枚

□ 小さな部品

番号	部品名	数	番号	部品名	数
⑤	 ボルト(短)	4本 +予備1本	⑧	 コネクターネジ	4個 +予備1個
⑥	 ボルト(中)	4本 +予備1本	⑨	 六角レンチ	1本
⑦	 ボルト(長)	4本 +予備1本	⑩	 フェルト	4枚 +予備4枚



⑧コネクターネジは⑥ボルト(中)にセットされた状態で部品として入っています。




⑩フェルトの予備4枚は、万が一ご使用中に本体脚裏のフェルトが剥がれてしまった場合にお使いください。

※床板が傷つかないように不要な敷物を商品の下に敷いて組み立てを行ってください。

1

①座面を床に裏返しておきます。①座面の幕板の穴に⑧コネクターネジをセットし、
②脚を横から⑥ボルト(中)で⑨六角レンチを使用して仮止めします。その際、拡大図のように
⑧コネクターネジの向きに注意して取り付けてください。
次に、上から⑤ボルト(短)で⑨六角レンチを使用して仮止めします。

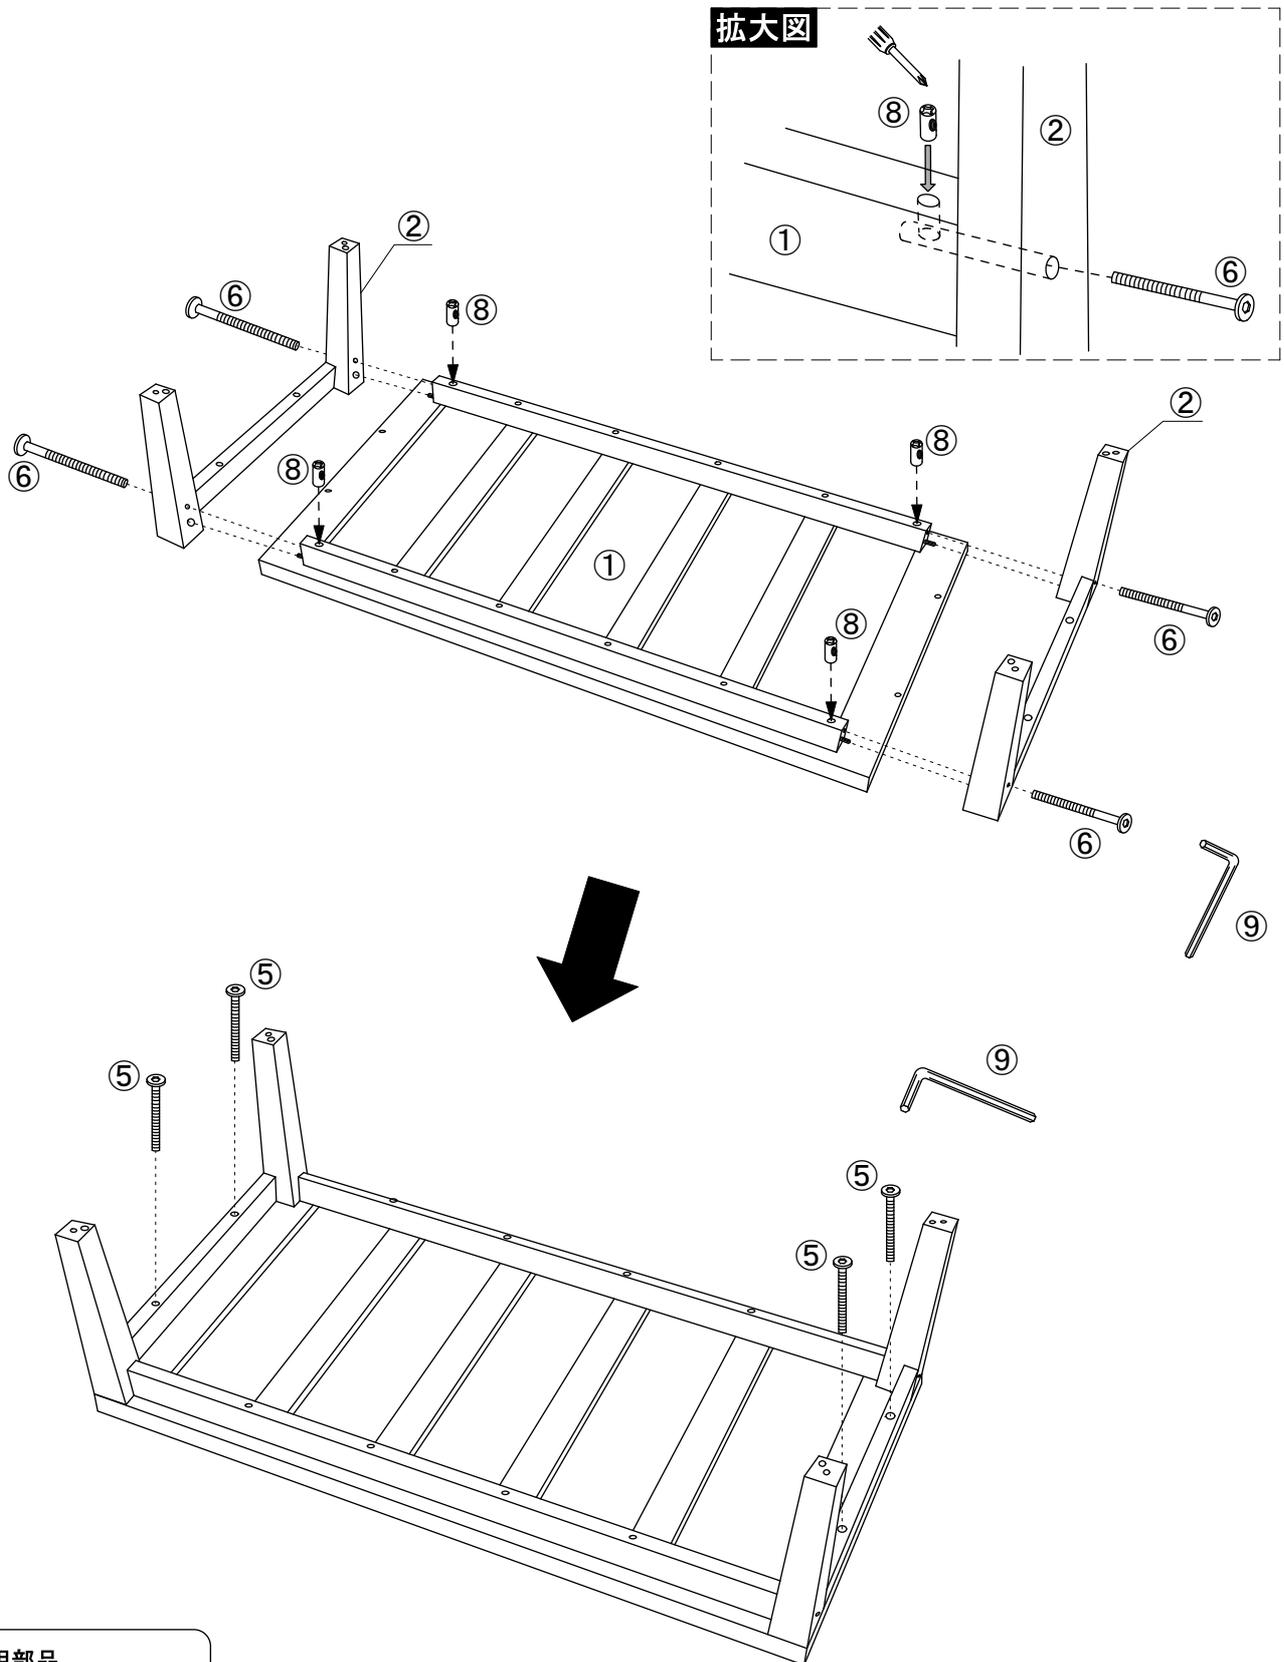


使用部品

①:1枚 ②:2個 ⑤:4本
⑥:4本 ⑧:4個 ⑨:1本

2

1 で組み立てた②脚に③継脚を⑦ボルト(長)で⑨六角レンチを使用して仮止めします。全てのボルトの位置が合ったことと、水平な床に置いてがたつきがないことを確認してから、全てのボルトをしっかりと締めてください。最後に、③継脚の底面に⑩フェルトを貼ります。

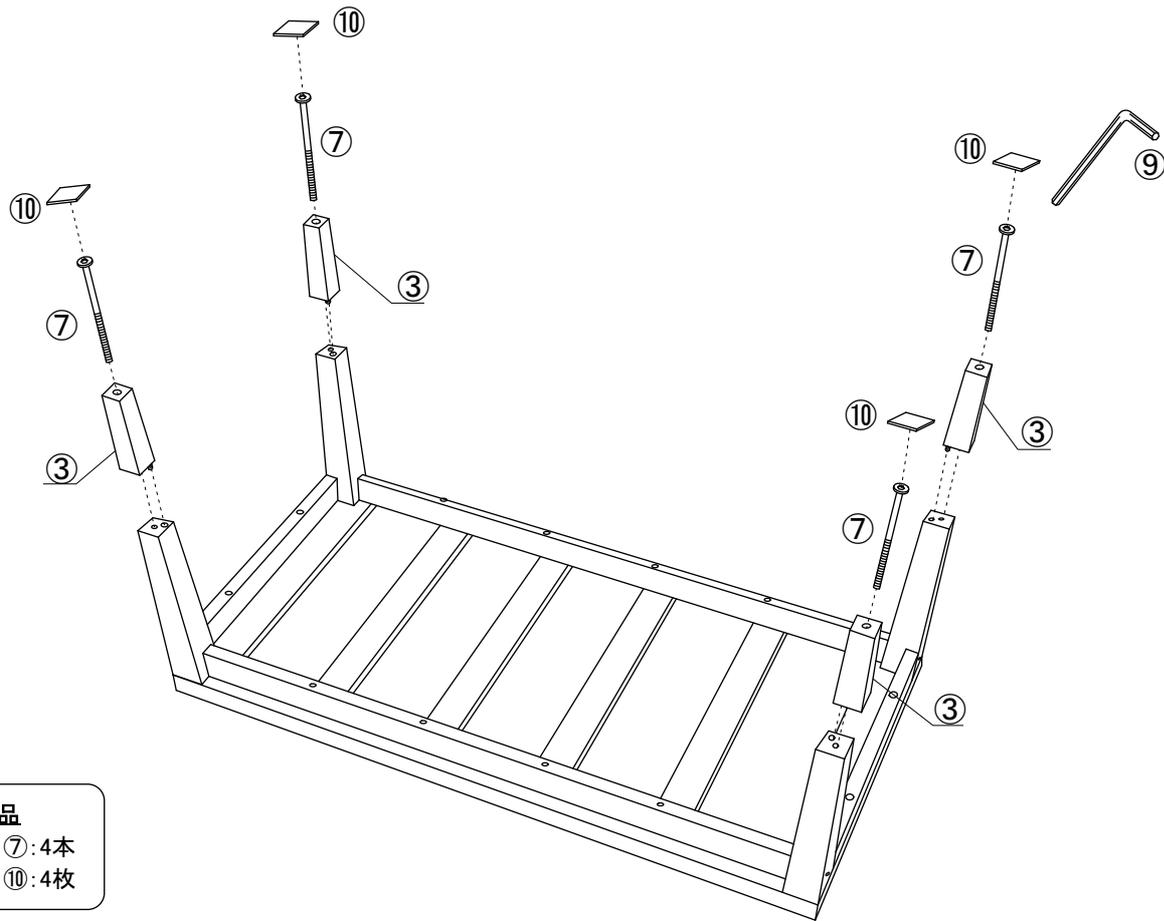


使用部品

- ③: 4個 ⑦: 4本
- ⑨: 1本 ⑩: 4枚

3


商品を起こし、④畳をのせれば完成です。

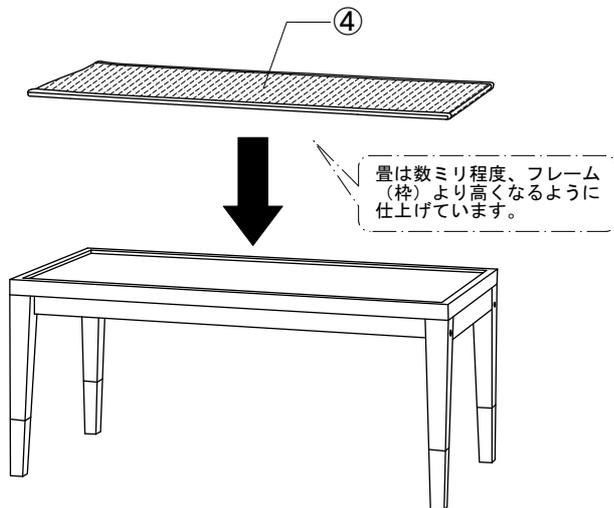

使用部品


- ④: 1枚

※がたつきが出る場合は一度全てのボルトをゆるめた状態にし上から荷重をかけて、全ての脚が床に接地していることを確認してから、しっかりと締め直してください。

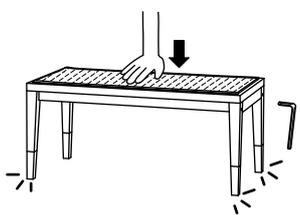

高さ32cmで使用する場合

1 の工程まで組み立て、②脚の底面に⑩フェルトを貼り、畳をのせてご使用ください。

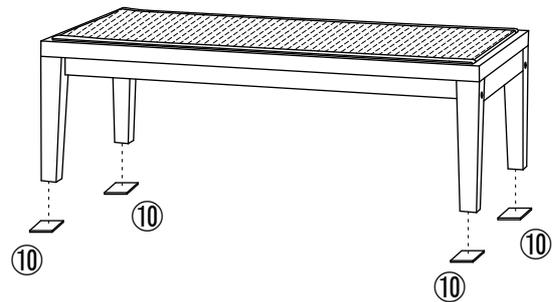

③継脚と⑦ボルト(長)はご自宅にて保管してください。

使用部品

- ⑩: 4枚